




1. Schrauben Sie den Verschluss gegen den Uhrzeigersinn auf.

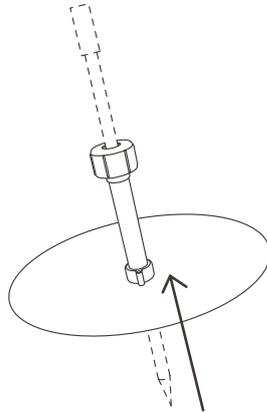


2. Stecken Sie den kurzen Stab des Schirms durch das Befestigungsloch des OKA.

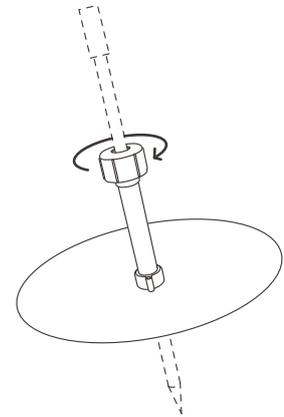


3. Fixieren Sie den Stab im OKA, durch Drehen des Verschlusses im Uhrzeigersinn. Die Stange sollte ca. 30cm nach unten aus dem OKA ragen.

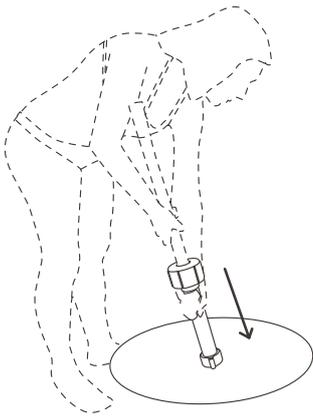

4. Stecken Sie den Stab mit dem OKA in den Sand bis das Bodennetz des OKA den Boden berührt.

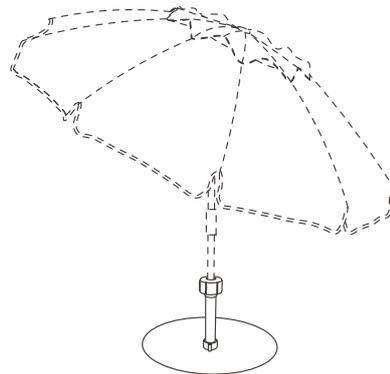

5. Montieren Sie den Schirm.

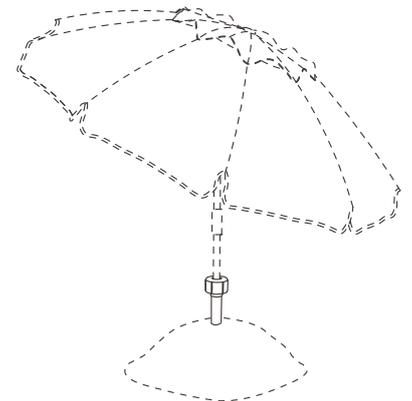

6. Verteilen Sie Strandmaterial (Sand, Steine, Kiesel) auf der Bodenmatte des OKA. Je mehr Gewicht Sie auf das Bodennetz bringen, desto stabiler steht der Schirm im OKA.

TIPP: Sie können die Sonnenschirmbasis OKA einfach bis zum nächsten Strandbesuch am Pfosten des Sonnenschirms lassen und ihn mit der mitgelieferten Hülle abdecken.