


formagenda

Formagenda GmbH
Hans-Sachs-Str. 12
D - 80469 München
Tel. +49 (0)89 - 41 42 40 88-0
Fax +49 (0)89 - 41 42 40 88-8
info@formagenda.com
www.formagenda.com

formagenda

NETWORK Suspension Version flex


Design by Benjamin Hopf

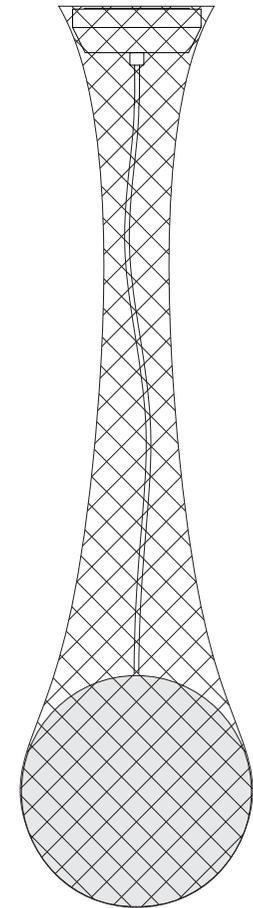

230 V, 1x E27 max. 75 W - Made in Germany


A

Grundplatte befestigen /
fix ground plate

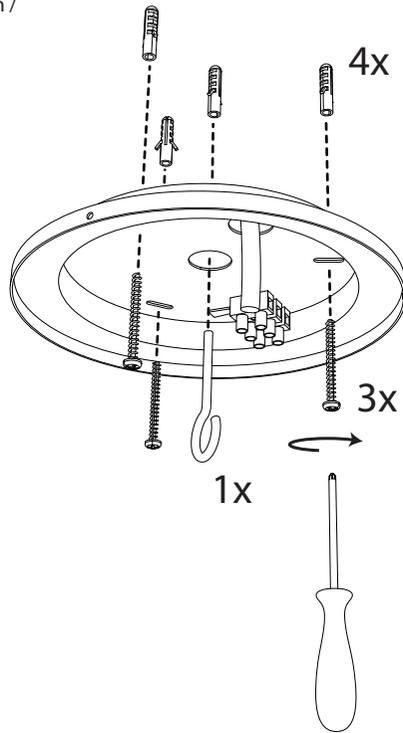


B

Abdeckung auffädeln / lead cable through canopy cover

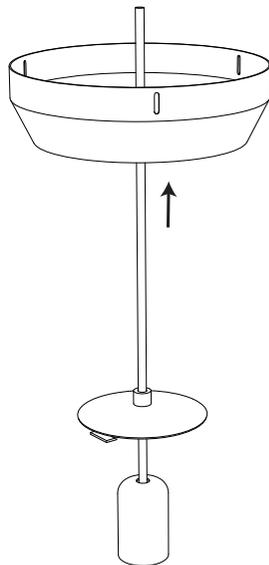

L

Netz befestigen / fix net

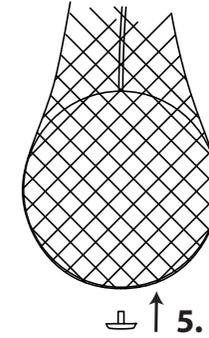

Wichtige Hinweise

1. Der Netzanschluss darf nur von einem Fachmann durchgeführt werden!
2. Bitte bewahren Sie diese Bedienungs- und Montageanweisung sorgfältig für zukünftige Montage oder Wartungsarbeiten auf!
3. Die mit einem * gekennzeichneten Punkte sind besonders wichtig für Ihre Sicherheit!

Montageanweisung

- * Die Bemessungsspannung entnehmen Sie bitte dem Typenschild. Stellen Sie sicher, dass die Anschlussspannung innerhalb dieses Bereiches liegt!
- * Vergewissern Sie sich, dass die Decke ausreichend stabil ist.
- * Die Leuchte darf nur in trockenen Räumen angebracht werden. Missachtung kann zu Isolierungsversagen und daraus resultierenden Verletzungen führen.
- * Montieren Sie die Leuchte nicht über heißen Objekten (z.B. Ofen oder Herd).
- * Nicht zusammen mit anderen elektrischen Geräten anschließen.

Montageschritte

Vor der Montage sicherstellen, dass die Anschlussleitung vom Netz getrennt ist, ansonsten besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages!

- A: Bohren Sie die notwendigen Löcher für die Grundplatte in die Decke (unter Beachtung des Verlaufes der Unterputzleitung), setzen Sie geeignete Dübel in die Löcher ein, schrauben Sie die Grundplatte an und drehen Sie den Haken in den Dübel. Vergewissern Sie sich dass die Halterung fachgerecht und ausreichend fest angebracht ist!
- B: Führen Sie das Kabel durch die Baldachin-Abdeckung.
- C: Führen Sie die Leitung durch die Zugentlaster und stellen die gewünschte Höhe ein.
- D: Schließen Sie das Kabel an der Lüsterklemme an. Vorsicht, falsches Anschließen kann Feuer oder andere unerwartete Unfälle verursachen!
- E: 1. Schließen Sie die Abdeckung des Baldachins
2. Drehen die 3 Schrauben seitlich leicht fest.
3. Die Abdeckung lässt somit einen ca. 2 cm breiten Spalt zur Decke.
4. Setzen Sie das Leuchtmittel ein.
- F: 1. Lösen Sie die Überwurfmutter und Schieben den Deckel nach oben.
2. Hängen Sie nun die Glaskugel ein. Beachten Sie, dass die Kugel sicher auf beiden Seiten aufliegt.
3. Schieben den Deckel herunter und befestigen diesen mit der Überwurfmutter.
- G: 1. Messen Sie den Abstand zwischen Baldachin und Glaskugel.
2. Addieren sie zu diesem Maß 54 cm und sie haben die ideale Netzlänge bestimmt.
- H: Legen Sie den Netzschlauch flach aus und kürzen diesen entsprechend. Bitte schneiden Sie zwischen den Maschenknoten.
- J: 1. Fädeln Sie die Schnur auf der gewünschten Höhe ein. Beachten Sie hierbei die Maschen in der gleichen Ebene zu verwenden.
2. Führen Sie die losen Enden der Schnur in die Klemme.
- K: 1. Ziehen Sie nun das Netz über die Glaskugel und ziehen die Schnur leicht an.
2.-3. Ziehen Sie nun das Netz über den Baldachin und ziehen die Kordel fest.
4. Schieben Sie die Abdeckung des Baldachins nach oben und befestigen ihn mit den 3 seitlichen Schrauben. Ziehen Sie nun die Zugentlastungsschraube fest.
- L: 1. Stecken Sie die Abdeckkappe unten in die Glaskugel und verdecken damit die losen Enden des Netzes.

Pflege und Leuchtmittelwechsel

- * Vergewissern Sie sich stets, dass die Leuchte vom Netz getrennt und ausreichend abgekühlt ist!
- * Nach jedem Leuchtmittelwechsel prüfen, ob dieses ausreichend fest eingedreht ist!
- * Zum Reinigen bitte nur mit weichem und leicht feuchtem Tuch abwischen.

Sicherheitshinweise

- * Die Leuchte darf nicht verändert oder umgebaut werden!
- * Netzanschluss nur durch einen Fachmann.
- * Sollten irgendwelche Fehler an der Leuchte auftreten, bitte vom Netz trennen und unseren Service informieren.
- * Sorgen Sie dafür dass die max. Lampenleistung nicht überschritten wird.

Important instructions

1. Installation must be performed by a licensed electrician.
2. Keep this instruction manual for future reference.
3. Points marked with an asterisk (*) are of special importance for your safety.

Installing instructions

- * Required AC voltage see type plate. Make sure that your electrical connection supplies this range!
- * Check the stability of your ceiling. Make sure it is strong enough for installation of this lamp.
- * Lamp is to be installed in a dry room only. Use in wet environment may lead to electric shock and injuries.
- * Do not install lamp above ovens, stoves or heaters or any other sources of heat.
- * Do not install together with any other electrical devices.

Installing procedure

- Before installation, make sure to disconnect the breakers supplying power to the electrical circuit. By not following this instruction, you run risk of an electrical shock!
- A: For the ceiling suspension, drill the required holes (considering the concealed wiring) into the ceiling, then insert a appropriate peg into the holes and screw in the suspension.
Make sure that the suspension is attached professionally and fixed securely!
- B: Lead the cable through the canopy cover.
- C: Thread the cable into the strain relief and adjust the height of the lamp.
- D: Connect the terminal to the power source on your ceiling. Caution!
Improper connection may cause fire or accidents.
- E: 1. Close the cover of the canopy.
2. fix the three screws on the side slightly.
3. The cover will slide and a gap of 2 cm will offer space for the net later on.
4. Insert lightbulb.
- F: 1. Open screw and slide up the lid.
2. Put the glassball on the suspension and make sure it is well positioned.
3. Slide down the lid and fix with screw.
- G: 1. Measure distance between canopy and glassball.
2. Add 54 cm and you have the ideal length of the net cover.
- H: Put down the net cover straight and cut it according to the requested measure.
Please make sure to cut between the knots of the meshes.
- J: 1. thread the cord into the meshes. Please make sure you choose all meshes in the same plane.
2. put both ends of the cord into the clip.
- K: 1. Slide net over the glassball and tighten the cord slightly.
2.-3. Slide the net over the canopy and fix by pulling the cord.
4. Slide up the cover of the canopy and tighten 3 screws on the side and fix the strain relief.
- L: Put the cap into the hole of the bottom of the glassball and cover the loose ends of the net.


Care and service instructions

- * Always make sure that the lamp is separated from the power supply and sufficiently cooled down!
- * After changing a light-bulb, make sure that the lamp is locked properly.
- * To clean, only wipe with a damp and soft cloth.


Safety precautions

- * The lamp must not be changed or converted!
- * Installation must be performed by a licensed electrician only!
- * Should any errors occur, please disconnect the lamp from the power source and inform our service.
- * Never exceed the maximal lamp power.


J Zugkordel einfädeln / thread in the cord

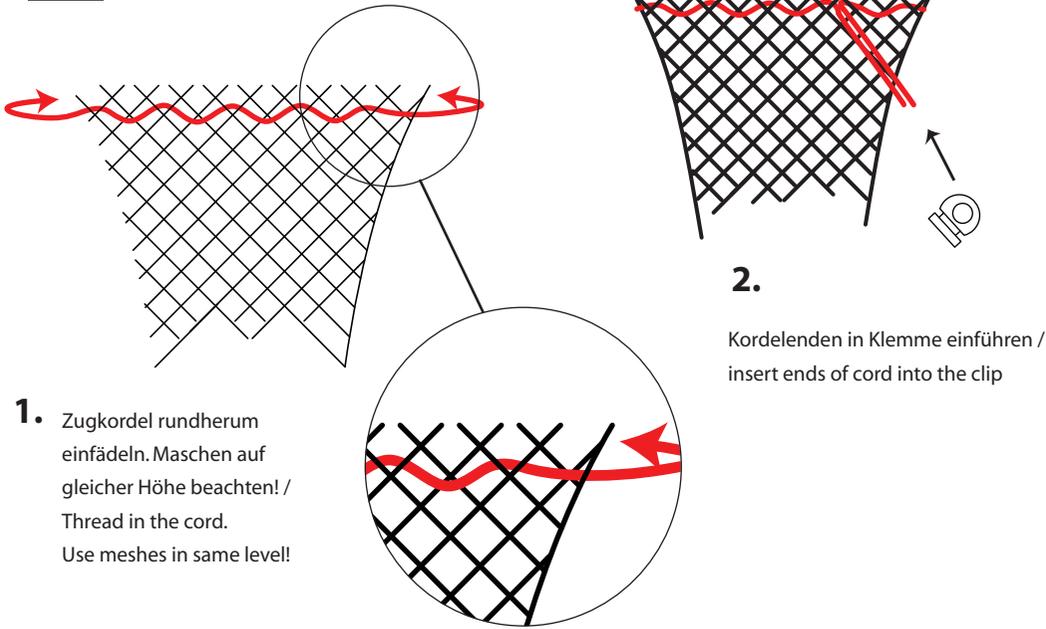


C Höhe einstellen und Zugentlastung / adjust height and strain relief

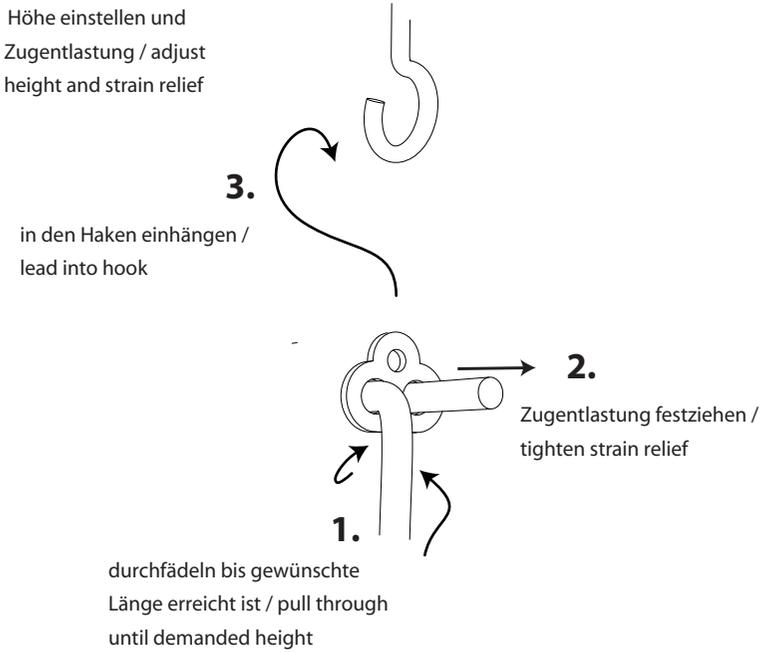

K Netz befestigen / fix net

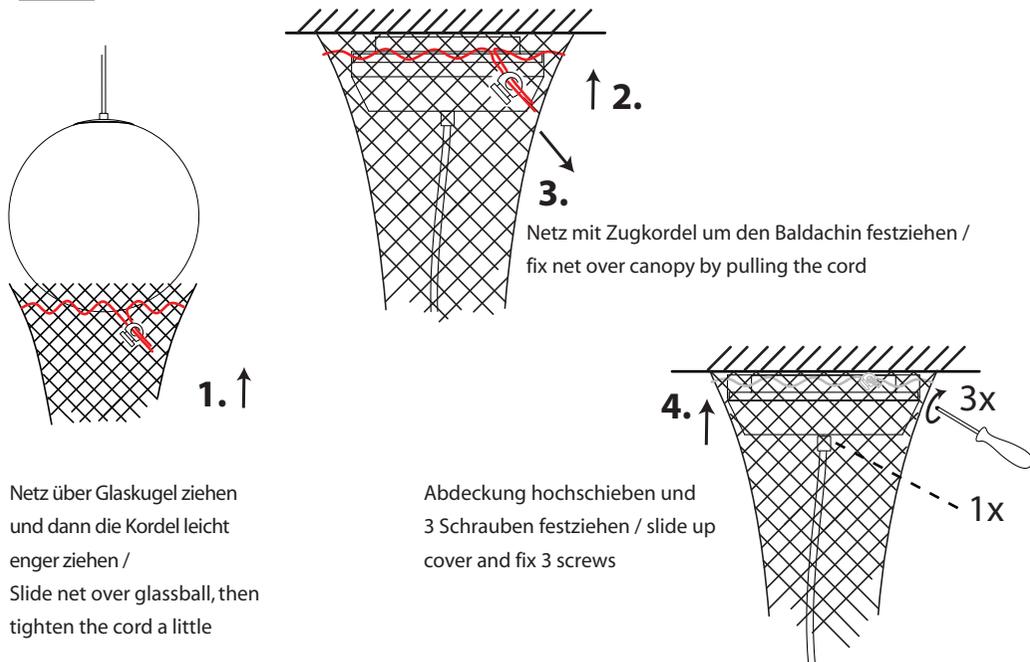


D Verkabelung / wiring

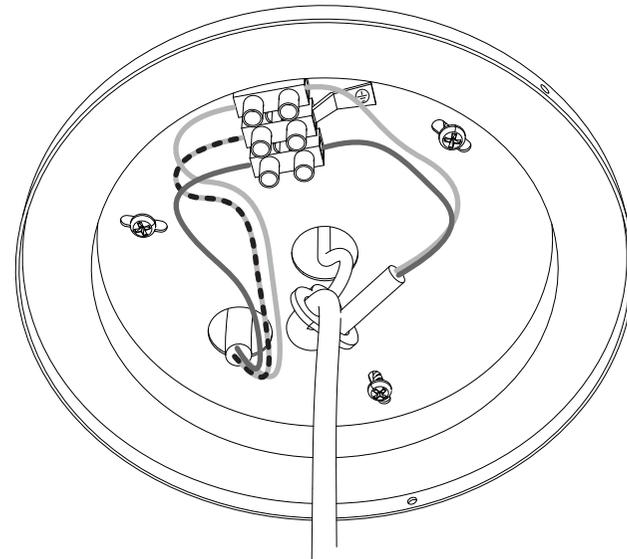


E

Zusammenbau / assembly

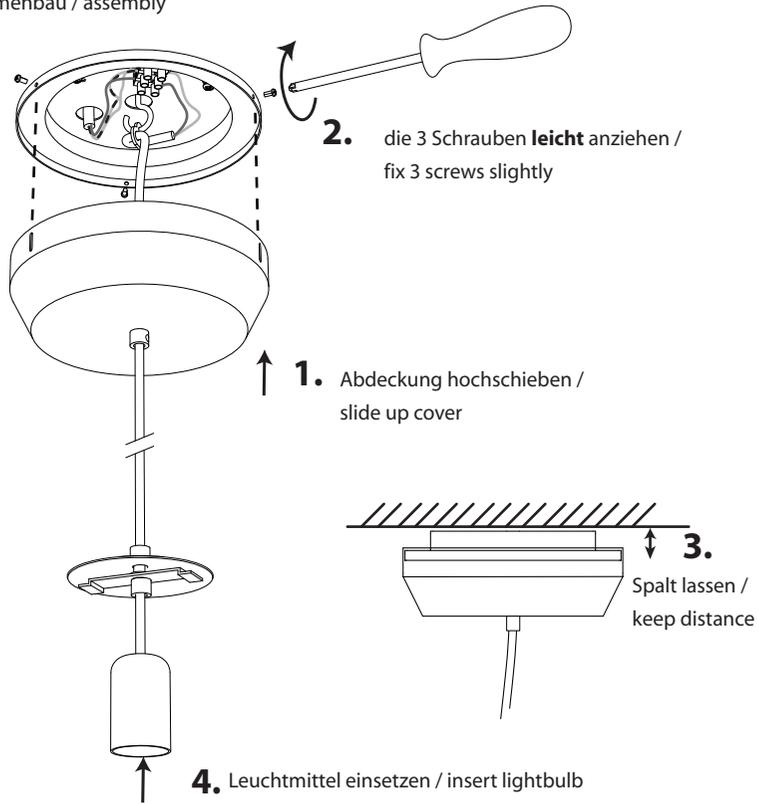
**F**

Glaskugel befestigen / fix glassball

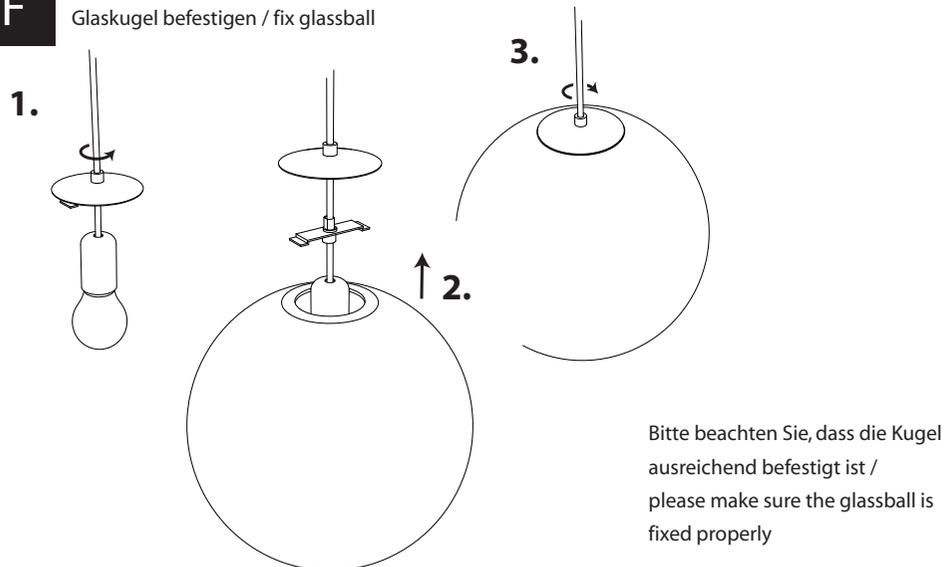**G**

Netzlänge bestimmen / define length of net cover

1. Kabellänge zwischen Kugel
und Baldachin messen /
measure cable between glassball
and canopy
2. + 54 cm = ideale Netzlänge /
+ 54 cm = ideal length of net cover

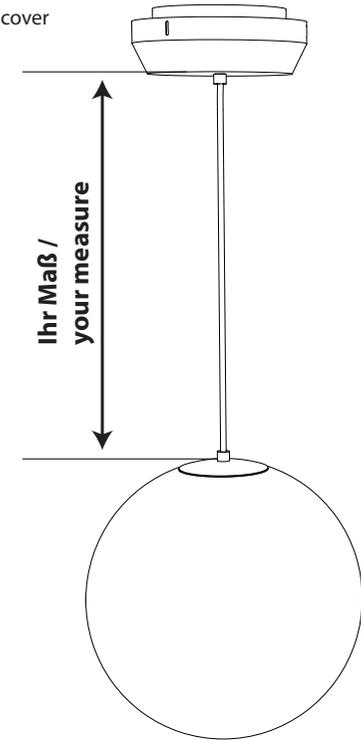**H**

Netz kürzen / cut net to length

